

# AC575

# Brigade


DC5V

-20°C - +70°C


25g

2.4G

## QUICK-START

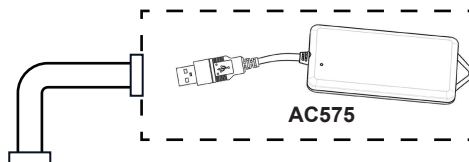

AC575



\*VBV-1230-AI



\*VBV-22X0C-AI



\*VBV-3201C-AI



\*VBV-2240C-AI

**\*AI CAMERA RANGE & AI BOX** \*NOT INCLUDED

**GB** For AC575 setup, refer to the user manual by scanning the QR code.

**FR** Pour la configuration du AC575, consultez le manuel d'utilisation en scannant le code QR. \*Non inclus.

**DE** Für die Einrichtung mit der AC575, folgen Sie der Betriebsanleitung durch scannen des QR codes.  
\*Nicht inbegriffen.

**IT** Per il setup della AC575, si prega di far riferimento al manuale, scansionando il codice QR. \*Non incluso.

**ES** Para la configuración de la AC575, consulte el manual del usuario escaneando el código QR. \*No incluido.

**NL** Voor de instellingen in de AC575 kunt u de QR code in de handleiding scannen. \*Ikke inkluderet.

**PT** Para a configuração do AC575, consulte o manual do usuário digitalizando o código QR. \*Não incluído

**RU** Для настройки AC575 обратитесь к руководству пользователя, отсканировав QR-код.  
\*Не входит в комплект.

**TR** AC575 kurulumu için QR kodunu okutarak kullanımla kılavuzunu indiriniz. \*Dahil değildir.

**PL** W celu podłączenia do AC575, proszę zapoznać się z instrukcją, skanując kod QR. \*Nie zawiera.