



Radar Predict

Driver information · Informationen für den Fahrer
 Informazioni per l'autista · Informatie bestuurder
 Informations pour le chauffeur



Informacje dla kierowców · información para el conductor





1

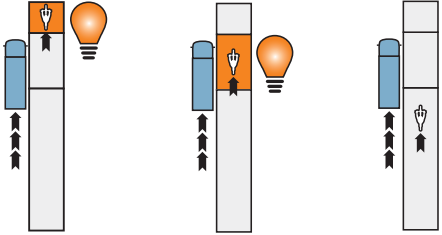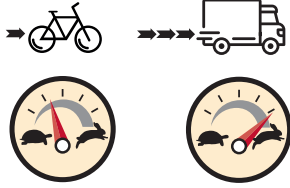



2

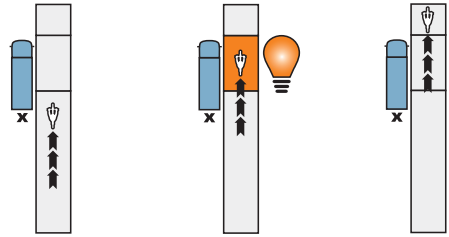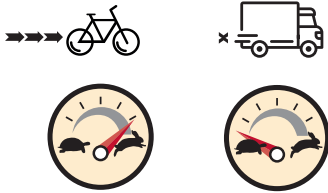



3

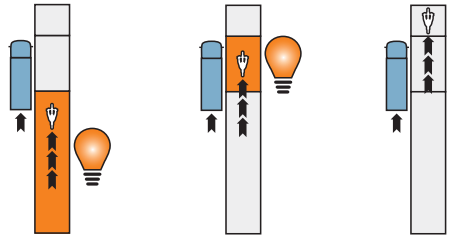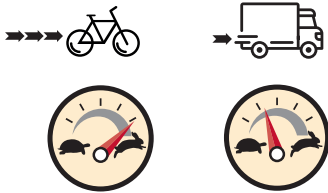

4

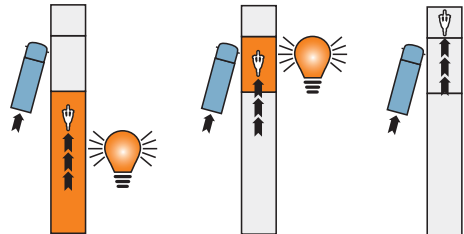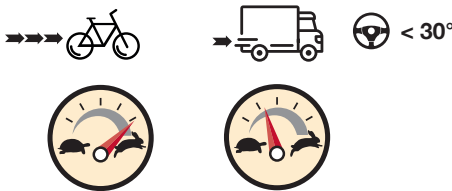

5

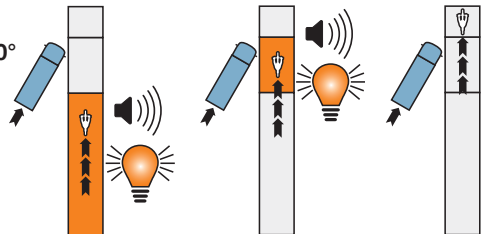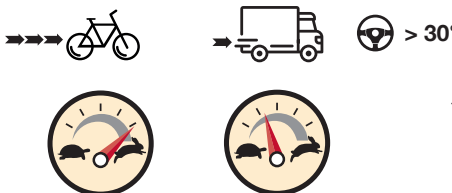

Radar Predict

GPS fault indicator:

On - No GPS signal
Flashing - GPS sensor fault

GPS-Fehleranzeige:

Ein - Kein GPS-Signal
Blinkt - Fehler im GPS-Sensor

Indicatore di guasto GPS:

Acceso - Nessun segnale GPS
Lampeggiante - Guasto del sensore GPS

Indicator GPS-fout:

Aan - Geen GPS-signaal
Knippert - Storing in de GPS-sensor

Indicateur d'erreur GPS :

Allumé - Pas de signal GPS
Clignotant - Défaut du capteur GPS

Wskaźnik błędu GPS:

świeci - brak sygnału GPS
Miga - błąd czujnika GPS

Indicador de fallo GPS:

Encendido - No hay señal GPS
Intermitente - Fallo del sensor GPS

Power on

Einschalten

Accensione

Inschakelen

Mise sous tension

Zasilanie włączzone

Encendido

System fault

Systemfehler

Guasto del sistema

Systeemfout

Défaut du système

Błąd systemu

Fallo del sistema

System working correctly

System arbeitet korrekt

Il sistema funziona correttamente

System werkt correct

Le système fonctionne correctement

System działa poprawnie

El sistema funciona correctamente

1

Detection zone

Erfassungsbereich

Zona di rilevamento

2

Detectiezone

Zone de détection

3

Strefa wykrywania

Zona de detección

Radar status indicator:

On - No radar signal
Flashing - Radar sensor fault

Radar-Statusanzeige:

Ein - kein Radarsignal
Blinkt - Fehler im Radarsensor

Indicatore di stato del radar:

Acceso - Nessun segnale radar
Lampeggiante - Guasto del sensore radar

Radarstatusindicator:

Aan - Geen radarsignaal
Knippert - Storing in radarsensor

Indicateur d'état du radar :

Allumé - Pas de signal radar
Clignotant - Défaut du capteur radar

Wskaźnik stanu radaru:

świeci - brak sygnału radaru
Miga - błąd czujnika radarowego

Indicador de estado del radar:

Encendido - No hay señal de radar
Intermitente - Fallo del sensor de radar

