

Brigade

You're safer with us

LB-001 (8412)

Guida all'installazione

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo e di conservarlo per future consultazioni.

V1



Indice

1. Precauzioni	3
Responsabilità dell'operatore	3
Conservazione e funzionamento	3
Precauzioni d'uso	4
Manutenzione	5
2. Panoramica del prodotto	5
3. Installazione	6
Schema di collegamento	6
Risoluzione dei problemi	7
4. Assistenza tecnica	7
5. Smaltimento e conformità	7

1 Precauzioni

Responsabilità dell'operatore

Durante la guida o le manovre, il conducente del veicolo rimane pienamente responsabile di:

1. Effettuare tutte le valutazioni e prendere tutte le decisioni necessarie per operare in maniera sicura
2. Mantenere un'attenzione costante all'ambiente circostante
3. Adottare tutte le normali precauzioni durante l'esecuzione delle manovre
4. Rispettare tutte le norme del codice della strada e le normative locali
5. Avvalersi della propria formazione, del proprio giudizio e di altri ausili di sicurezza (come gli specchietti)

La presenza di questo sistema non riduce né esonera il conducente dalla responsabilità di guidare il veicolo o la macchina in modo sicuro, con la massima attenzione e nel rispetto delle norme di legge.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni, danni o perdite derivanti da:

1. Utilizzo negligente del sistema;
2. Uso improprio o installazione errata del sistema;

Conservazione e funzionamento

1. Temperatura di stoccaggio: da -25 a 80 °C, temperatura di funzionamento: da -20 a 75 °C
2. Evitare di far cadere o urtare il dispositivo.
3. Non utilizzare mai strumenti appuntiti, non graffiare e non utilizzare prodotti detergenti abrasivi, poiché ciò potrebbe danneggiare l'involucro del dispositivo.
4. Non posizionare i cavi esterni in punti in cui potrebbero essere schiacciati o calpestati.

1 Precauzioni **Continua**

Precauzioni d'uso

1. Tensione di funzionamento: 12-36 V CC. L'utilizzo di una tensione errata può causare danni permanenti al dispositivo.
2. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente.
3. Il collegamento dell'unità mentre è sotto tensione può causare danni permanenti al convertitore.



Avviso

1. Una tensione di esercizio eccessiva danneggerà l'apparecchiatura.
2. Se si utilizza un monitor, si prega di utilizzarlo solo quando necessario per ridurre al minimo le distrazioni durante la guida
3. Non tentare mai di smontare questo dispositivo senza l'assistenza di un professionista



Attenzione

Non tentare mai di riparare questo dispositivo da soli. In caso di problemi, spegnere immediatamente il dispositivo e contattare la nostra azienda o un rivenditore autorizzato.

Il dispositivo è un apparecchio complesso. Qualsiasi smontaggio o modifica potrebbe causare danni e invalidare la garanzia.

1 Precauzioni Continua

Manutenzione

	Attenzione	
	Rischio di scossa elettrica Non aprire	
Attenzione: per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il retro). All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Affidare la manutenzione a personale qualificato.		

 Questo simbolo ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, la cui intensità potrebbe essere tale da comportare il rischio di scossa elettrica per le persone.

 Questo simbolo ha lo scopo di segnalare all'utente la presenza di importanti istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione (assistenza) nella documentazione allegata all'apparecchio.

 Questo simbolo ha lo scopo di avvertire l'utente di non smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche.



ATTENZIONE

Si avverte che eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate nel presente manuale potrebbero invalidare la garanzia e comportare costose riparazioni.

2 Panoramica del prodotto


Il sistema è progettato per fornire 3 segnali LED (verde, giallo e rosso). Può essere utilizzata con qualsiasi dispositivo di attivazione a tensione variabile, ma è progettata per le telecamere Brigade HFR che utilizzano il cavo VBV-22X0C-CA-ZONES per fornire un avviso visivo quando si verifica un rilevamento in ciascuna zona.

3 Installazione

- Collegare ciascun trigger desiderato all'ingresso da 10 V a 32 V.
- Collegare il GND.

Schema di collegamento

Descrizione	Modello	Incluso
1 Monitor CVBS/AHD	Monitor CVBS/AHD	No
2 Adattatore per cavo del monitor	VBV-7XXHFM-CA	No
3 Cavo di allarme ZONE	VBV-22X0C-CA-ZONES	No
4 Fotocamera	Telecamera HFR della Brigata	No
5 Barra luminosa a 3 colori	LB-001 (8412)	Sì

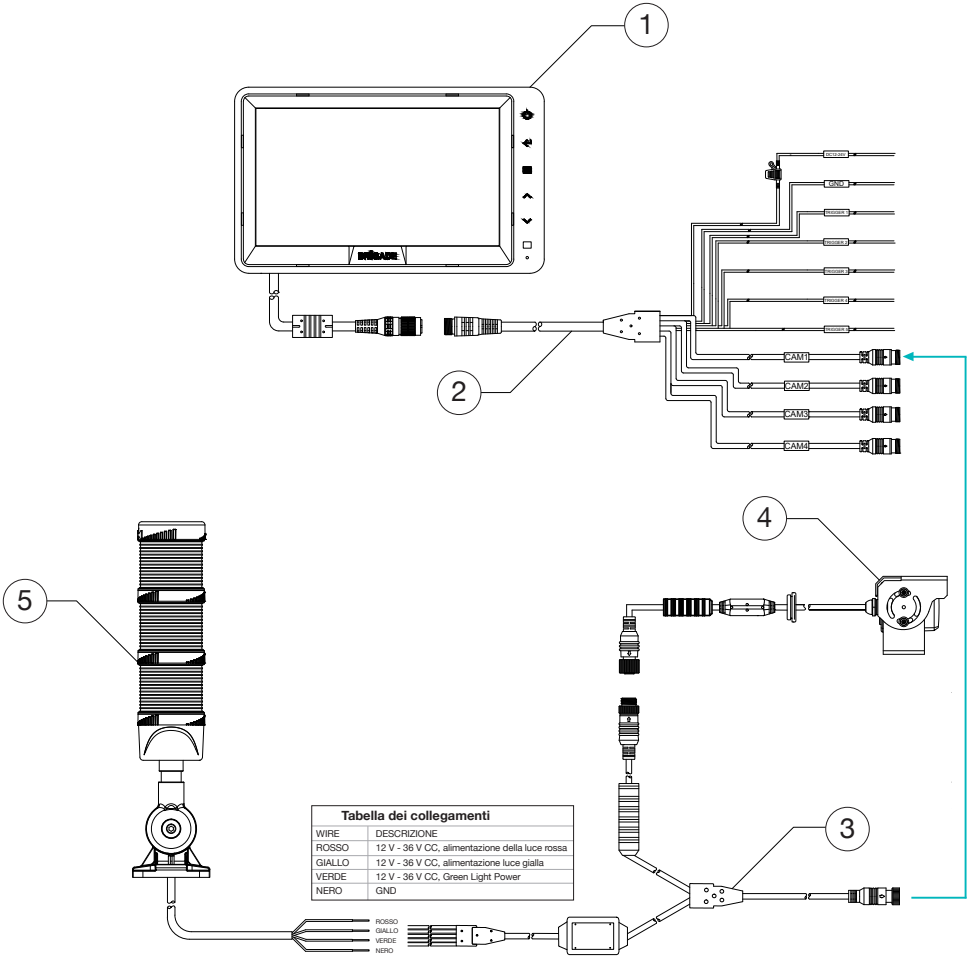

3 Installazione **Continua**


Risoluzione dei problemi

I sintomi descritti di seguito non indicano necessariamente un malfunzionamento della fotocamera. Si prega di verificare i seguenti punti prima di inviare una richiesta di assistenza.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Assenza di alimentazione	Tensione errata	Verificare che la tensione CC da 12 a 36 V sia corretta
Il LED non si accende	Non collegato a terra	Controllare tutti i collegamenti e la massa (GND)

4 Assistenza tecnica

Per ulteriori informazioni tecniche, scansionare il codice QR

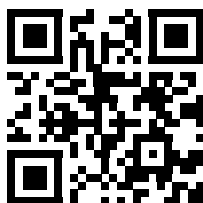

Per ulteriore assistenza tecnica, contattare: technical@brigade-electronics.com

5 Smaltimento e conformità

Smaltire questo prodotto in conformità con le normative locali in materia di rifiuti elettronici.

Dichiarazione di non responsabilità

I nostri prodotti sono progettati come sistemi di supporto alla sicurezza e di assistenza alla consapevolezza dell'ambiente circostante. Tali sistemi costituiscono un ausilio alla guida e al funzionamento del veicolo, ma non sostituiscono in alcun modo la responsabilità dell'operatore o del conducente nel garantire una conduzione sicura del veicolo o della macchina.

L'operatore e il conducente restano pienamente responsabili del corretto utilizzo del mezzo, del rispetto delle normative vigenti e della verifica delle condizioni di sicurezza e idoneità del veicolo o della macchina.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia Brigade, visitare la sezione "Assistenza" del nostro sito web:

<https://brigade-electronics.com/warranties/>

Le specifiche sono soggette a modifiche.

