

Brigade

You're safer with us

LB-001 (8412)

Instrukcja instalacji

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

Wersja 1



Spis treści

1. Środki ostrożności	3
Obowiązki operatora	3
Przechowywanie i eksploatacja	3
Środki ostrożności dotyczące użytkowania	4
Konserwacja	5
2. Przegląd produktów	5
3. Instalacja	6
Schemat połączeń	6
Rozwiązywanie problemów	7
4. Pomoc techniczna	7
5. Utylizacja i zgodność z przepisami	7

1 Środki ostrożności

Obowiązki operatora

Podczas jazdy lub wykonywania manewrów operator pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za:

1. Dokonywanie wszelkich ocen i podejmowanie decyzji zapewniających bezpieczną eksploatację
2. Nieustanne zwracanie uwagi na otoczenie
3. Stosowanie wszelkich standardowych środków ostrożności podczas wykonywania manewrów
4. Przestrzeganie wszystkich przepisów ruchu drogowego i lokalnych regulacji
5. Wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń, własnego osądu oraz innych środków bezpieczeństwa (takich jak lusterka)

Obecność tego systemu nie zmniejsza ani nie znosi odpowiedzialności operatora za prowadzenie pojazdu lub maszyny w sposób bezpieczny, z pełną uwagą i zgodnie z prawem.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia, szkody lub straty wynikające z:

1. Nieostrożnego korzystania z systemu;
2. Niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego montażu systemu;

Przechowywanie i eksploatacja

1. Temperatura przechowywania: -25–80 °C, temperatura pracy: -20–75 °C
2. Należy unikać upadków i uderzeń urządzenia.
3. Nigdy nie należy używać ostrych narzędzi, rysować powierzchni ani stosować ściernych środków czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy urządzenia.
4. Nie należy układać zewnętrznych przewodów w miejscach, gdzie mogą zostać przygniecione lub nadepnięte.

1 Środki ostrożności Ciąg dalszy

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

1. Napięcie robocze: DC-12–36 V. Zastosowanie niewłaściwego napięcia może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.
2. Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
3. Podłączenie urządzenia przy włączonym zasilaniu może spowodować trwałe uszkodzenie przetwornicy.



Ostrzeżenie

1. Zbyt wysokie napięcie robocze spowoduje uszkodzenie sprzętu.
2. Jeśli korzystasz z monitora, używaj go tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi podczas jazdy.
3. Nigdy nie próbuj demontować tego urządzenia bez pomocy specjalisty.



Uwaga

Nigdy nie należy próbować samodzielnie naprawiać tego urządzenia. W razie jakichkolwiek problemów należy natychmiast wyłączyć urządzenie i powiadomić naszą firmę lub autoryzowanego sprzedawcę.

Urządzenie to jest urządzeniem złożonym. Jakikolwiek demontaż lub modyfikacja może doprowadzić do jego uszkodzenia i spowodować utratę gwarancji.

1 Środki ostrożności Ciąg dalszy

Konserwacja

	Uwaga	
	Ryzyko porażenia prądem Nie otwierać	
Uwaga: aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokrywy (ani tylnej części). Wewnątrz nie ma części, które użytkownik mógłby naprawiać samodzielnie. Wszelkie prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.		



Ten symbol ma na celu ostrzeżenie użytkownika przed obecnością nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz obudowy produktu, którego wartość może być na tyle wysoka, że stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisu) zawartych w dokumentacji dołączonej do urządzenia.



Ten symbol ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika, aby nie wyrzucał sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



UWAGA

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone w niniejszej instrukcji, mogą spowodować utratę gwarancji i konieczność przeprowadzenia kosztownych napraw.

2 Przegląd produktu


Ta listwa świetlna została zaprojektowana tak, aby generować 3 sygnały LED (zielony, żółty i czerwony). Można ją stosować z dowolnym urządzeniem wyzwalającym napięciowym, ale jest przeznaczona do kamer Brigade HFR przy użyciu kabla VBV-22X0C-CA-ZONES w celu generowania wizualnego sygnału ostrzegawczego w przypadku wykrycia zdarzenia w każdej strefie.

3 Instalacja

- Podłącz każdy wybrany sygnał wyzwalający do wejścia 10 V–32 V.
- Podłącz GND.

Schemat połączeń

Opis	Model	W zestawie
1 Monitor CVBS/AHD	Monitor CVBS/AHD	Nie
2 Adapter do kabla monitora	VBV-7XXHFM-CA	Nie
3 Kabel alarmowy ZONE	VBV-22X0C-CA-ZONES	Nie
4 Kamera	Kamera HFR typu Brigade	Nie
5 3-kolorowa listwa świetlna	LB-001 (8412)	Tak

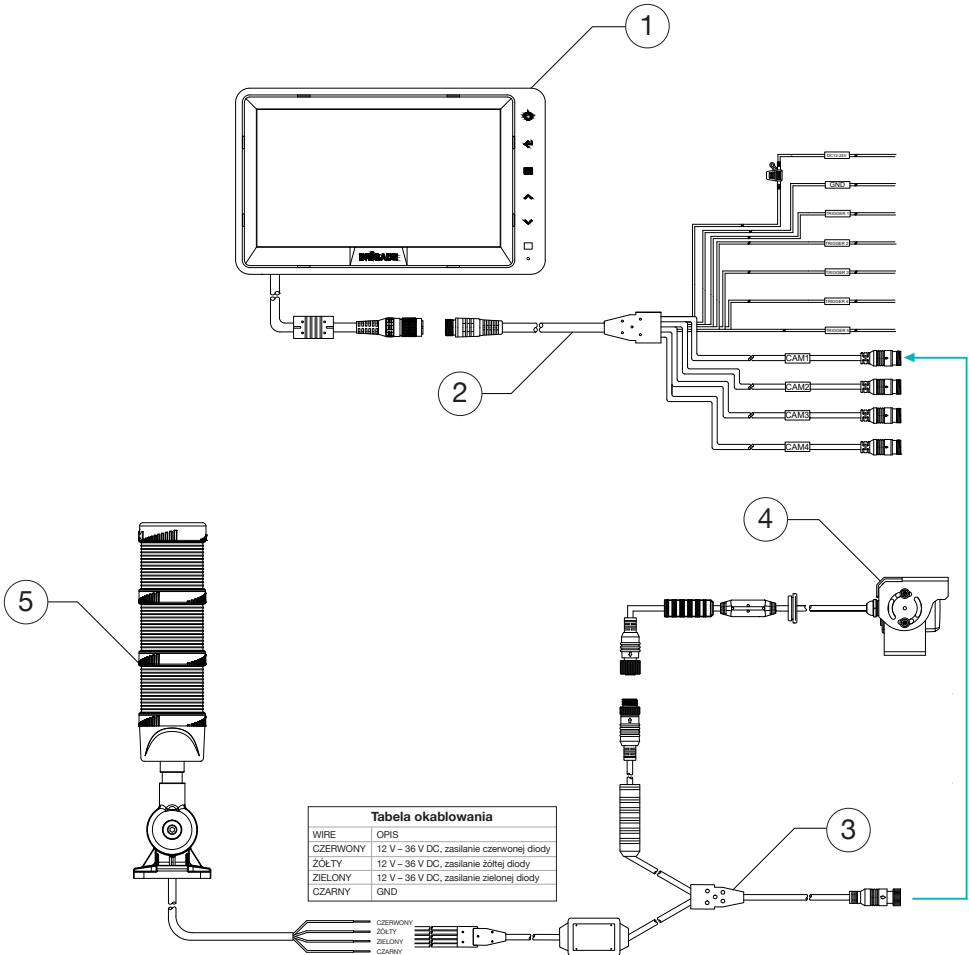

3 Instalacja Ciąg dalszy


Rozwiązywanie problemów

Opisane poniżej objawy niekoniecznie oznaczają awarię urządzenia. Przed zgłoszeniem prośby o pomoc techniczną prosimy o sprawdzenie poniższych punktów.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak zasilania	Nieprawidłowe napięcie	Sprawdź, czy napięcie zasilania mieści się w zakresie 12-36 V DC
Dioda LED nie świeci się	Brak uziemienia	Sprawdź wszystkie połączenia oraz uziemienie (GND)

4 Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej wskazówek technicznych, zeskanuj kod QR

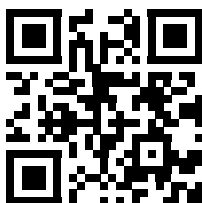

W celu uzyskania dodatkowej pomocy technicznej prosimy o kontakt pod adresem: serwis@brigade-electronics.com

5 Utylizacja i zgodność z przepisami

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Zastrzeżenie

Nasze produkty są dostarczane w celu zapewnienia orientacji sytuacyjnej i/lub pełnienia funkcji systemów ostrzegawczych, a tym samym jako środki wspomagające bezpieczeństwo. NIE zastępują one obowiązku operatora i/lub kierowcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu lub maszyny oraz prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji pojazdu lub maszyny, ani też nie zastępują Państwa obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i przydatności pojazdu lub maszyny.

Więcej informacji na temat gwarancji Brigade można znaleźć w sekcji pomocy technicznej na naszej stronie internetowej:

<https://brigade-electronics.com/warranties/>

Specyfikacje mogą ulec zmianie.