



Dual-Vision

Guide de démarrage rapide V1.3

Un guide d'installation détaillé se trouve sur le CD d'accompagnement.

Merci de bien vouloir imprimer et lire le guide avant de commencer l'installation. En cas de non-respect de cette consigne, vous pourriez endommager l'appareil ou annuler votre garantie.

NE JAMAIS RETIRER LA CARTE SD DE LA CAMÉRA, SAUF SI L'ALIMENTATION EST DÉBRANCHÉE

Ne pas utiliser cette carte SD à d'autres fins.


Si vous utilisez cette Carte SD à d'autres fins, ou si vous la retirez alors que la caméra est sous tension, vous risquez de provoquer une erreur fatale sur la carte

Remarque : Si vous utilisez la Minuterie Différée, l'appareil peut rester sous tension après l'arrêt du moteur à cause du déroulement différé du module. Avant de retirer la Carte SD, vous devez soit attendre que le module dépasse son délai d'attente, soit débrancher manuellement le mini connecteur USB de la caméra.


Ce guide de démarrage rapide a pour but de rappeler à l'utilisateur les paramètres importants pour installer la caméra Double-Vision™ et ne remplace en aucun cas le guide de référence. Remarque : Ce guide ne décrit comment installer le Boîtier de Sécurité optionnel DV101ENC. Reportez-vous au Guide pour obtenir ces informations.

1.0 Configuration de la caméra

a. Retirez la Carte SD de la caméra Double-Vision™. Insérez la carte SD dans le logement pour carte SD de votre PC (ou utilisez un adaptateur SD vers USB), et lancez l'application "Player.exe".

b. Cliquez sur le bouton CONFIG.  qui apparaît sur l'écran principal une fois que l'application est en cours d'exécution (on peut le trouver dans la zone en bas à droite de l'interface utilisateur de lecture).

L'écran de configuration (ci-dessous) est affiché :

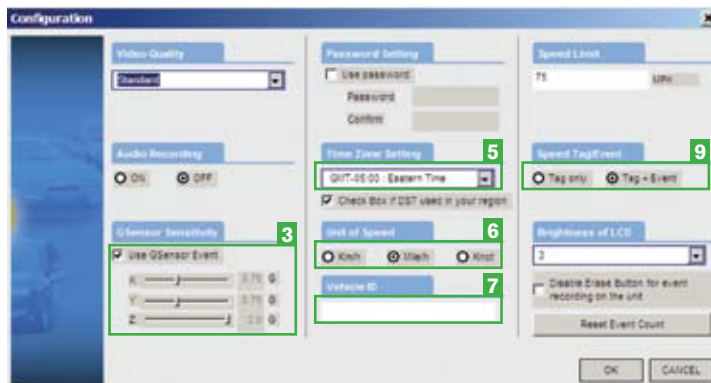

Paramètres importants :

Sélectionnez votre fuseau horaire (5) ;
entrez le numéro d'identification du véhicule, s'il est utilisé (7) ;
Unité de vitesse (valeurs possibles MPH ou KPH) (6) ;
entrez les valeurs de la force G pour l'axe des x, y & z (3) ;
sélectionnez Marqueur ou Marqueur + Événement (9) ;
et faites tout autre changement requis.

c. Cliquez sur OK, puis Fermez l'application.

d. Remettez la carte SD en place dans la Caméra. Lors de la remise sous tension, ces informations sont téléchargées dans la Caméra.

2.0 Installation de la caméra

- 1) Il vous faut décider soit de brancher la caméra de manière fixe sur le système électrique du véhicule, soit de l'alimenter grâce à l'Adaptateur pour Allume-cigares. Si vous la branchez sur le système électrique du véhicule, utilisez le module optionnel de minuterie différée qui convertit le 12-24Vcc du véhicule en 5Vcc, ce qui est utilisé par la caméra. Si vous utilisez l'Adaptateur pour Allume-cigares, veuillez noter que l'appareil Brigade comprend un convertisseur de tension CC vers CC et d'autres pièces électroniques apparentées pour le bouton d'alarme externe. N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEURS POUR ALLUME-CIGARES AUTRES QUE CEUX DISPONIBLES CHEZ BRIGADE.
- 2) Prévoyez le parcours des câbles, une manière efficace de les attacher et l'endroit où vous accéderez au courant. Si vous utilisez le module de minuterie différée, vous devrez utiliser un troisième fil électrique (jaune) et le connecter à une source de tension de +12 ou +24 Vcc lorsque l'allumage ou l'interrupteur des accessoires est en position "MARCHE".
- 3) Choisissez l'endroit où vous souhaitez installer l'appareil, en vous assurant que les deux caméras, celle face à la route et celle tournée vers l'intérieur, ont une vue claire et dégagée. Vérifiez bien que l'équipement que vous êtes en train d'installer ne gêne en rien la vision du conducteur.
- 4) Pour bénéficier d'un bon signal GPS, assurez-vous que l'appareil n'est pas installé juste en dessous d'un porte-à-faux métallique (pour une utilisation dans un bus ou un véhicule de livraison), ou bien juste à côté du toit (d'une voiture).
- 5) Faites un essai de montage de l'appareil sur le pare-brise avec des pastilles autocollantes (fournies) et mettez temporairement l'appareil sous tension en utilisant l'Adaptateur pour Allume-cigares. Utilisez un crayon gras pour marquer l'emplacement.
- 6) Utilisez la caméra pendant un court instant, mettez-la hors tension et retirez la carte SD. Insérez la carte SD dans votre PC et regardez les images grâce au logiciel de lecture Double-Vision, afin de vérifier que le point de fixation choisi sur le pare-brise convient.
- 7) Hors tension, connectez le bouton d'alarme manuel externe soit au Module de Minuterie Différée, soit à l'Adaptateur pour Allume-cigares en utilisant un connecteur homologué.
- 8) Faites les connexions d'alimentation nécessaires.
- 9) Arrangez proprement les fils électriques et le parcours des câbles.
- 10) Branchez le câble USB à la caméra Double-Vision™.

- 11) Démarrez le véhicule, en vérifiant que l'alimentation de l'appareil fonctionne correctement. L'affichage DEL doit s'allumer, afficher "init" puis d'autres messages pendant qu'il cherche un signal satellite GPS. Il se peut que vous soyez obligés de conduire le véhicule pendant quelques minutes avant de recevoir le signal GPS. Cette étape peut prendre jusqu'à 30 minutes (la première fois seulement. Par la suite, il faut habituellement moins d'une minute pour recevoir le signal GPS)

ATTENTION : Ne jamais enlever ou mettre en place la carte SD lorsque la caméra est sous tension (c'est-à-dire si l'on voit une indication ou un message lumineux sur l'affichage DEL)

- 12) Une fois le signal GPS reçu, l'écran affiche l'heure exacte si l'appareil est immobile, et la vitesse si le véhicule est en mouvement.
- 13) Testez l'appareil en conduisant, et déclenchez le bouton d'alarme manuel ("E" ou le bouton d'alarme manuel externe), puis hors tension, retirez la carte SD de l'appareil et regardez les données enregistrées grâce au logiciel de lecture Double-Vision.

